

# CROSSIO FindMy Tag

Síť Apple Find My poskytuje jednoduchý a bezpečný způsob, jak lokalizovat kompatibilní osobní předměty pomocí aplikace Najít na vašem iPhone, iPadu, Macu nebo aplikace Najít zařízení na Apple Watch.

Pro použití aplikace Najít k lokalizaci tohoto předmětu se doporučuje nejnovější verze iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít zařízení na Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi watchOS.

Použití odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby specificky spolupracoval s technologií identifikovanou v odznaku a byl výrobcem produktu certifikován, aby splňoval specifikace a požadavky sítě Apple Find My. Apple není odpovědný za provoz tohoto zařízení, použití tohoto produktu nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

## Úvodní nastavení

### 1. Zkontrolujte aktualizace

Pro použití aplikace Apple Find My k lokalizaci vašeho Lokátoru předmětu se doporučuje nejnovější verze iOS, iPadOS nebo macOS.

### 2. Zapněte lokátor

Stiskněte tlačítko na lokátoru, měl by jednou zapípat, což znamená, že je zapnutý a v režimu párování.

## 3. Přidejte svůj lokátor do Find My

### Spusťte aplikaci Najít

Otevřete aplikaci Najít na vašem podporovaném iPhone nebo iPadu.

### Připojte svůj lokátor

**Krok 1.** Vyberte položku „Položky“ a poté klepněte na „Přidat položku“. Nebo klepněte přímo na ikonu „+“.



Tlačítko

## Krok 2. Klepněte na „Jiný podporovaný předmět“.



**Krok 3.** Ujistěte se, že váš lokátor je blízko vašeho telefonu.

Čekajte, dokud nevidíte „iTag“, poté klepněte na „Připojit“. Postupujte podle vyskakovacího okna a vyplňte název a vyberte emoji.

Poté klepněte na „Pokračovat“. Bude požadováno přidání vašeho lokátoru k vaší ID, poté klepněte na „Pokračovat“. Klepněte na „Dokončit“ a váš lokátor bude nastaven.

## Popis funkcí

**Najděte váš lokátor:** Klepněte na „Přehrát zvuk“, aby váš lokátor pipnul, když je poblíž.


**Najděte polohu vašeho lokátoru:** Poslední známá poloha vašeho lokátoru se zobrazí na mapě jako vybrané emoji. Klepněte na „Směr“ pro navigaci k poslední známé poloze.

### Najděte lokátor mimo dosah

Pokud aktivujete funkci 'Upozornění na zapomenutí', dostanete upozornění, pokud se váš lokátor optičně mimo dosah vašeho zařízení a zůstane někde pozadu.

Aktivujte „Upozornit při nalezání“, když vaše položka je viděna jiným zařízením s povolenou funkcí Find My, obdržíte oznámení s aktualizovanou polohou.

Zpoznámka: „Upozornit při nalezání“ lze aktivovat pouze tehdy, když je váš Lokátor předmětu mimo dosah.



## Když je lokátor ztracen


V režimu „Ztracený režim“ klepněte na záložku „Povolit“, objeví se obrazovka s podrobnostmi o Ztraceném režimu, klepněte na záložku „Pokračovat“. Můžete zadat své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a klepněte na „Další“. Můžete zadat zprávu, která bude sdílena s osobou, která najde váš lokátor. Klepněte na „Aktivovat“ pro povolení „Ztraceného režimu“.



Když je „Ztracený režim“ povolen, je automaticky povoleno „Upozornění při nalezání“ a lokátor je zároveň uzamčen a nemůže být párován s novým zařízením.

## Odstraňte váš lokátor

Ujistěte se, že je „Ztracený režim“ vypnutý, klepněte na „Odebrat předmět“. Zobrazí se shrnutí, klepněte na „Odebrat“ pro potvrzení.



## Detekce nechtěného sledování

Pokud váš iPhone zjistí, že s vámi cestuje neznámý lokátor, pošle vám upozornění. Tyto upozornění jsou aktivována pouze pokud lokátor není připojen k telefonu svého majitele.


## Resetujte váš lokátor

Po úspěšném odebrání lokátoru z aplikace stiskněte funkci tlačítka lokátoru čtyřikrát rychle a pak ho podržte páté stisknutí, dokud neuslyšíte zvonící tón. Lokátor je nyní resetován a připraven k párování s novým zařízením.

## Jak vyměnit baterii

Opatrně otočte otevírací nástroj nahoru nebo dolů asi o 90 stupňů a otevřete pouzdro v nové skvrně na straně hledače předmětů.

Vyměňte baterii za novou CR2032 baterii 3V (pozitivní pól nahoru)

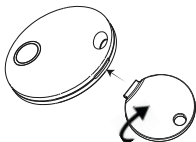

## Funkce tlačítka

**Zapnutí (funkce Najít je zapnutá):** Stiskněte krátce tlačítko pro zapnutí. Mělo by zaznít zvuk, což znamená, že lokátor je zapnutý. Pokud lokátor není párován, automaticky se vypne do 3 minut. Budete muset začít znova, abyste mohli pokračovat v párování.

**Vypnutí (funkce Najít je vypnutá):** Podržte tlačítko po dobu 3 sekund, a uvolněte ruku. Uslyšíte dvě pípnutí, což znamená, že je lokátor vypnutý.

**Vyžádání informací o lokalizátoru:** Stiskněte tlačítko dvakrát rychle a uslyšíte potvrzovací zvuk. Tato operace bude zobrazena v aplikaci Najít, aby informovala osobu, která najde lokalizátor, o majiteli (pokud je předmět nastaven na ztracený režim v aplikaci) a sériové číslo lokalizátoru.

**Tovární reset:** Stiskněte tlačítko 4krát rychle a poté ho podržte páté stisknutí, dokud neuslyšíte zvonící tón. Reset je vyžadován, aby bylo možné zařízení znovu vstoupit do párovacího stavu (synchronizace Najít také vyžaduje současné odpojení) a znovu párovat s novým účtem Apple ID.

## Důležité tipy:

1. Při párování zařízení s aplikací Najít se telefon připojí k serveru Apple. Párování může selhat kvůli problémům se sítí. Doporučujeme následující akce: 1. Změňte síť telefonu, například přepnutí mezi WiFi a mobilním. První párování může trvat dlouho, prosím, čekejte trpělivě. 2. Resetujte váš předmět. 3. Opravte s aplikací Najít.

2. Když je „Ztracený režim“ povolen, NEODESTRANUJTE PŘEDMĚT v aplikaci. Váš lokátor bude uzamčen a nebude možné jej párovat s novým zařízením.

3. Doba používání baterie se liší v závislosti na osobních zvyklostech používání. Časté používání funkce Alarmu může urychlit spotřebu baterie.

## Bezpečnostní upozornění

Varování: Baterie musí být uložena mimo dosah dětí. Vzhledem k chemickým popalněním a možnému prodráždění jícnu může spolknutí způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud dítě knoflíkovou baterii náhodou spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ILICO Europe s.r.o., Nová Draha 451,270 54 Řevničkov  
IČ 06385974

